



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HUNTER

<https://emart.su/brands/hunter>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Комплект управления по радиоканалу HN-RL1P

Описание:


- Использование в системах СКУД в качестве беспроводной кнопки выхода, либо для управления любыми исполнительными устройствами.
- Поддержка до 18 радиоканальных передатчиков.
- НО/НЗ реле.
- Дальность до 30 метров.



Спецификация:

Рабочая частота	433.92 МГц
Контакты реле	НО/НЗ/Общий
Дальность действия	До 30 м
Кол-во передатчиков на одно реле	1 в комплекте (максимально до 18)
Напряжение питания приёмника	12В DC
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Ток потребления	≤8мА
Габаритные размеры приемника	41*39*27 мм

Габаритные размеры:

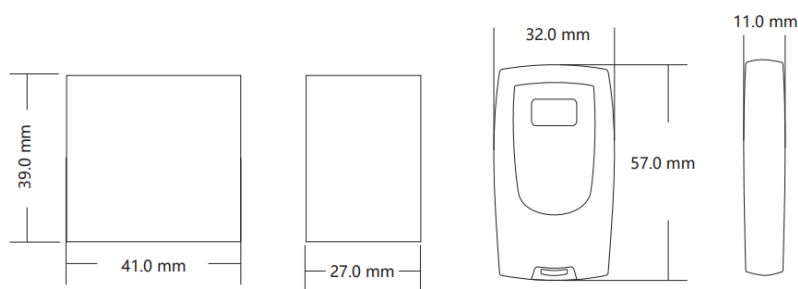

Программирование:

1. Сопряжение и выбор режима работы.

Устройство поддерживает несколько режимов работы. Перед началом работы необходимо выбрать нужный режим с помощью кнопки обучения и выполнить сопряжение приемника и передатчика.

1.1 Импульсный режим (Jog Mode):

При нажатии кнопки передатчика отправляется сигнал OPEN/CLOSE один раз.

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 1 раз. Загорится красный светодиод.
- Нажмите и отпустите кнопку на передатчике для завершения сопряжения.

1.2 Режим с фиксацией (Latch Mode):

При каждом нажатии кнопки передатчика поочередно отправляются сигналы OPEN и CLOSE (первое нажатие - OPEN, второе - CLOSE, третье - OPEN и т.д.). Если у передатчика несколько кнопок (например, А и В), надо выбрать одну.

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 2 раза. Загорится красный светодиод.
- Нажмите и отпустите кнопку на передатчике для завершения сопряжения.

1.3 Взаимный режим с фиксацией (Latch Each Other Mode):

Если используется передатчик с двумя кнопками (А и В), можно настроить их совместное управление приемником (например, А - OPEN, В - CLOSE или наоборот).

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 3 раза.
- Нажмите кнопку А на передатчике. Светодиод мигнет 3 раза.
- Нажмите кнопку В на передатчике. Светодиод также мигнет 3 раза.

1.4 Задержка времени (5 секунд):

Сигнал CLOSE отправляется с задержкой 5 секунд.

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 4 раза. Загорится красный светодиод.
- Нажмите и отпустите кнопку на передатчике для завершения сопряжения.

1.5 Задержка времени (10 секунд):

Особенность режима: Сигнал CLOSE отправляется с задержкой 10 секунд.

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 5 раз. Загорится красный светодиод.
- Нажмите и отпустите кнопку на передатчике для завершения сопряжения.

1.6 Задержка времени (15 секунд):

Особенность режима: Сигнал CLOSE отправляется с задержкой 15 секунд.

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 6 раз. Загорится красный светодиод.
- Нажмите и отпустите кнопку на передатчике для завершения сопряжения.

1.7 Задержка времени (20 секунд):

Особенность режима: Сигнал CLOSE отправляется с задержкой 20 секунд.

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 7 раз. Загорится красный светодиод.
- Нажмите и отпустите кнопку на передатчике для завершения сопряжения.

2. Сброс настроек

- Нажмите кнопку обучения на плате приемника 8 раз.
- Красный светодиод загорится и погаснет. Это означает, что все настройки были сброшены.

3. Замечания.

- Убедитесь, что перед началом сопряжения питание включено.
- Внимательно следуйте инструкциям для правильной настройки режимов.
- Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к руководству пользователя или технической поддержке.