



MART

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HUNTER

<https://emart.su/brands/hunter>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Комплект управления по радиоканалу HN-RL2P

Описание:


- Использование в системах СКУД в качестве беспроводной кнопки выхода, либо для управления любыми исполнительными устройствами.
- Поддержка до 40 радиоканальных передатчиков.
- Два НО/НЗ реле.
- Дальность до 30 метров.



Спецификация:

Рабочая частота	433.92 МГц
Контакты реле	2*НО/2*НЗ/2*Общий
Дальность действия	До 30 м
Кол-во передатчиков на одно реле	1 в комплекте (максимально до 40)
Напряжение питания приёмника	12В DC
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Ток потребления	≤8мА
Габаритные размеры приемника	75*54*30 мм

Габаритные размеры:

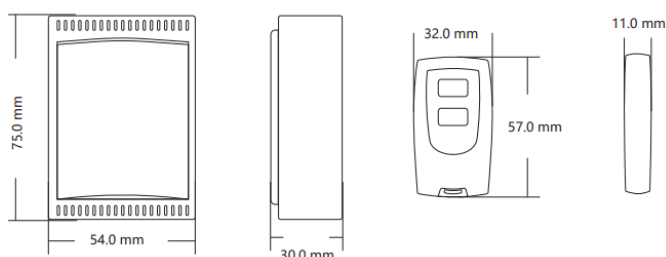

Программирование:

1. Сопряжение.

Перед началом работы выполнить сопряжение приемника и передатчика.

- Подключите питание
- Нажмите кнопку обучения на плате приемника
- Загорится зеленый светодиодный индикатор
- Нажмите кнопку А или В на передатчике по 3 раза (светодиод мигнёт 3 раза для каждой кнопки). Светодиод будет мигать при каждом нажатии
- После успешного сопряжения светодиод погаснет

2. Выбор режима работы.

Устройство поддерживает несколько режимов работы. Установите переключку в нужное положение в зависимости от выбранного режима.

Внимание! Изменяйте положение переключки при выключенном питании. Перед включением питания убедитесь что

переключатель установлен в правильное положение.

2.1 Импульсный режим (Jog Mode):

При нажатии кнопки передатчика отправляется сигнал OPEN/CLOSE один раз.

- Установите переключатель в положение М.

2.2 Режим с фиксацией (Latch Mode):

При каждом нажатии кнопок передатчика поочередно отправляются сигналы OPEN и CLOSE

- Установите переключатель в положение Т.

2.3 Взаимный режим с фиксацией (Latch Each Other Mode):

При нажатии одной кнопки отправляется сигнал OPEN, при нажатии другой кнопки- сигнал CLOSE.

- Снимите переключатель.

3. Сброс настроек

- Нажмите кнопку обучения
- Зелёный светодиод загорится и погаснет. Это означает, что все настройки были сброшены.

4. Замечания.

- Всегда отключайте питание перед изменением положения переключателя.
- Внимательно следуйте инструкциям для правильной настройки режимов.
- Убедитесь, что перед началом сопряжения питание включено.
- Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к руководству пользователя или технической поддержке.